

TMEH JAPAN

パイプカッター GS-25(TYPE A)

取扱説明書



使用方法動画

ECOパイプ SUHパイプ 樹脂コーティングパイプ
28φ(27.6φ)
板厚0.7mm～1.4mmまでの丸パイプ専用

ご使用前に取扱説明書を最後までよくお読みいただき、適切かつ安全にお使いいただきますようお願いいたします。

なお、この取扱説明書は、お使いになる方がいつでもご確認いただけるところに大切に保管してください。

安全上のご注意

安全のために、ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。取り扱い説明書は、お使いになる方がいつでもご確認いただけるところに大切に保管してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しております。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しております。



警告

- ①指定のパイプの切断以外の目的で使用しないでください。
- ②作業する場所は整理整頓を行い、作業時につまずいたりしないようにしてください。
- ③十分な明るさのもとで作業を行ってください。
- ④無理な姿勢で作業を行わないでください。
- ⑤作業に適した服装で作業を行ってください。
※そで口の空いた服やだぶだぶの服やネクタイ、軍手などが回転部に巻き込まれる恐れがあります。
- ⑥安全保護具（保護メガネや安全帽、安全靴など）を着用して作業を行ってください。
- ⑦使用中は、回転部に手や顔を近づけないでください。
- ⑧作業中は作業員以外の方がパイプカッターに近づいたり操作を行わないでください。
- ⑨可燃性の液体・ガス・粉塵のある場所で使用しないでください。
- ⑩水に濡れる場所では使用しないでください。
- ⑪濡れた手で電源プラグに触れないでください。



警告

- ⑫使用電源は100Vとし、必ずアースを接地してください。
- ⑬電源プラグを電源に差し込む前に、スイッチがOFFになっていることを確認してください。
- ⑭電源コードを引っ張ったり、コードの上に物を置いたりしないでください。電源コードが傷つくと、感電や火災の原因になります。
- ⑮屋外で使用する場合は、キャプタイヤコードまたはキャプタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
- ⑯使用前に、パイプカッターに損傷がないか点検を行ってください。
- ⑰指定されたカッター以外の刃を取り付けて使用しないでください。
- ⑱使用後は、本体のスイッチを切り、電源コードを抜いてください。
- ⑲保管する際は、乾燥した環境で、子供の手の届かない場所または鍵のかかる場所に保管してください。
- ⑳異常を感じた場合は運転を中止し、点検、修理を依頼してください。
- ㉑お客様による分解、修理、改造は行わないでください。



注意

- ①取扱説明書を読んでいただき、安全対策をしてから作業を行ってください。
- ②パイプカッターを平らな安定した場所を選んで据え付けてください。
- ③カッターの刃は取扱説明書に従って確実に取付けて下さい。
- ④切断するパイプは確実に固定してください。
- ⑤刃を回転させたまま放置しないでください。

仕様について

パイプカッター GS-25(TYPE A)


定格電圧	100V
消費電力	90W
周波数	50/60Hz
機械寸法	W390mm×D290mm×H347mm
質量	24kg

板厚0.7mm～1.4mmまでの丸径パイプ専用。

(ECOパイプ/SUHパイプ/樹脂コーティングパイプ対応)

※異形パイプの加工には対応していません。

各部の名称

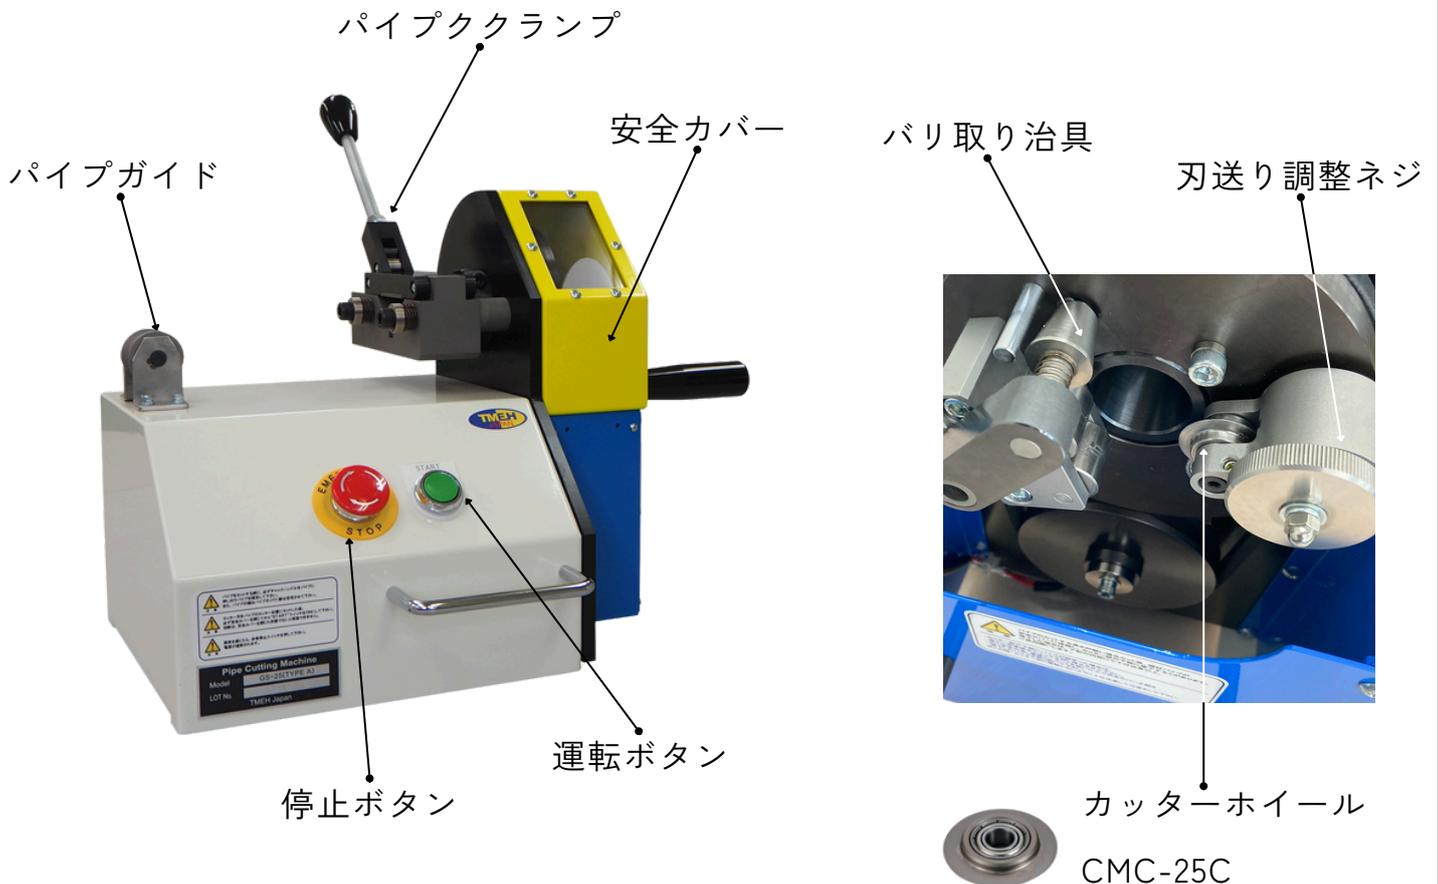

製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

使い方




1. パイプクランプのハンドルと電源コードを本体に取り付けます。

※ 付属品がすべて正しく取り付けられていることを確認した後、電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。




電源コンセントに電源プラグを差し込む前に、本体のスイッチが切れていることを必ず確認してください。

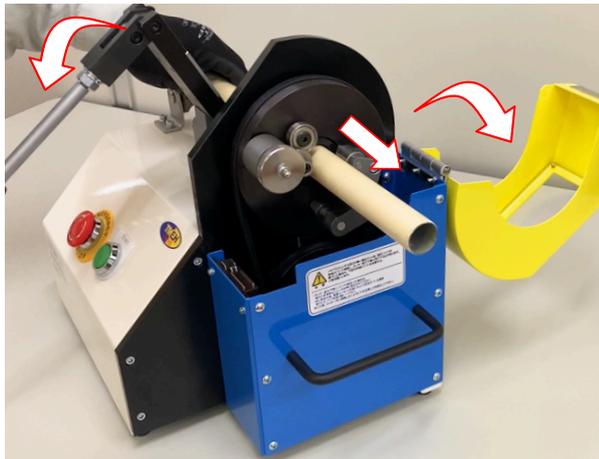

2. パイプのカットしたい寸法の位置に印を付けます。

3. パイプクランプと安全カバーを開け、印を付けたパイプを写真のようにセットします。

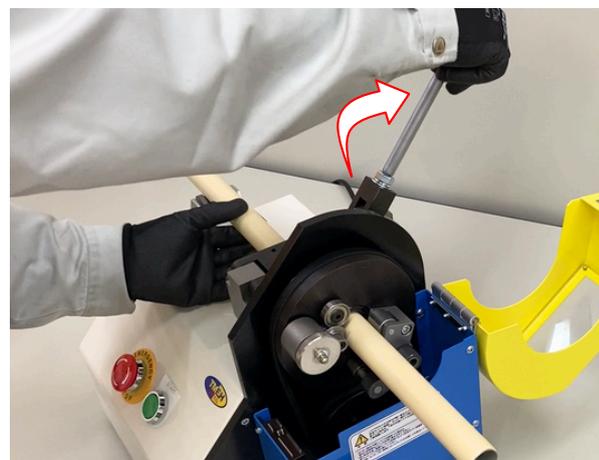

4. パイプの印と刃が重なるように位置を合わせ、パイプクランプでしっかり固定します。



パイプクランプがしっかり固定されていないと、切断中にパイプが飛ばされ、ケガや機械の故障の原因となります。

使い方




5.刃送り調整ネジを矢印の方向に回し、摘みが止まるまで締めます。



6.安全カバーを閉めたことを確認した後、
運転ボタン（緑色）を押します。
カットには40秒程度かかります。

※運転ボタン（緑色）を押す前に、停止ボタン（赤色）を右に回し、安全ロックを解除してください。

※安全カバーを閉じていないと回転しません。

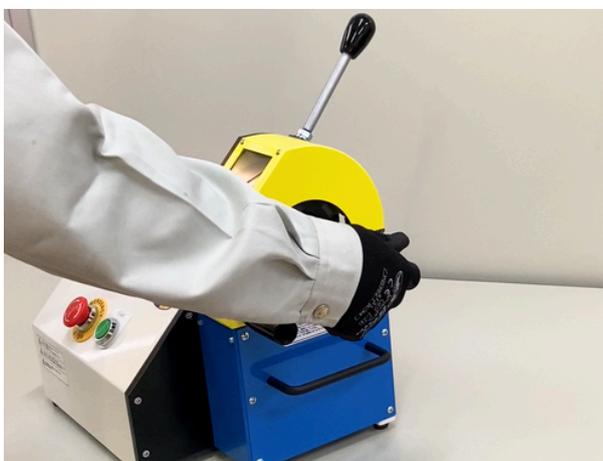

7.カット終了後、停止ボタンを押し、刃の回転が完全に停止するまで待ちます。


※パイプカット作業時、パイプが落下しないように支えてください。



注意

カットしたパイプが落下すると、人や物に当たり危険です。また、短いパイプがカッター内部に落下した場合は、停止ボタンを押し、電源プラグを抜いた上で、刃に接触しないように十分注意しながら取り除いてください。

使い方（バリ取り）

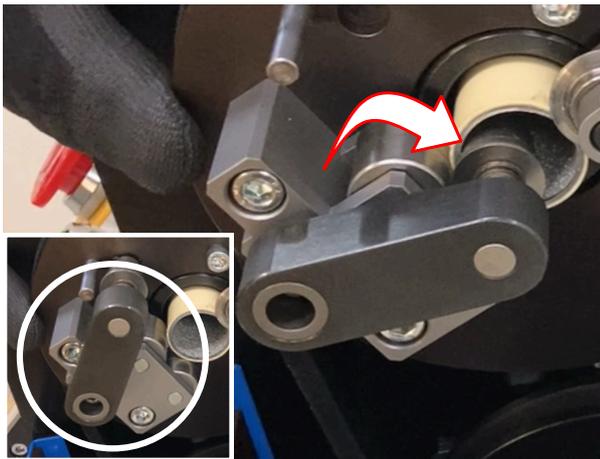

8.刃の回転が停止しているのを確認し、安全カバーを開けます。

9.バリ取り治具を引っ張り、パイプの中に差し込みます。

10.安全カバーを閉め、運転ボタンを押して20秒程度回転させます。これにより、パイプ内側のバリを取り除くことができます。

11.停止ボタンを押し、刃の回転が完全に止まったことを確認してから、次のカット作業を行います。




注意

パイプの端面は切断時に内側へ変形します。バリ取り作業は変形を元に戻す工程であり、完全にバリを取り除くものではありません。

パイプの端部に指を入れると、ケガをする恐れがありますのでご注意ください。

使い方（刃の交換手順）

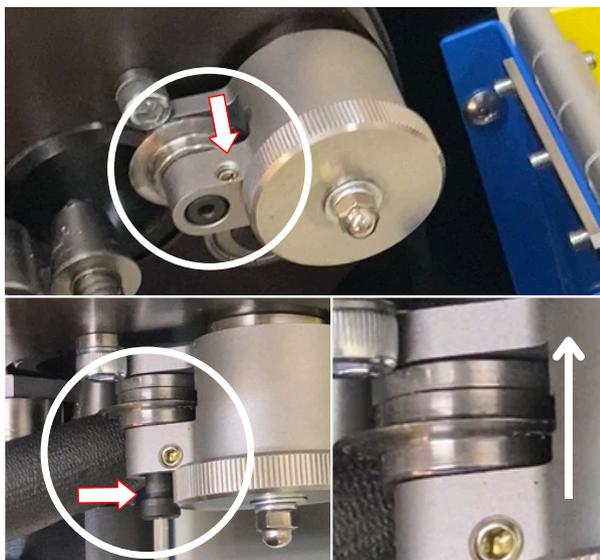

1.電源プラグを抜いたことを確認し、安全カバーを開けます。

2.刃送り調整ネジの上側のボルトを、六角レンチ2.5ミリ(JIS規格)で緩めます。

3.刃を固定しているシャフトを、六角レンチ3ミリ(JIS規格)で取り外します。

4.替刃の向きに注意し、逆の手順で取り付けます。ボルトが確実に締まっていることを確認してください。

※パイプカッターの刃は消耗品です。

切れ味が悪くなった場合は、カッターホイール（CMC-25C）をお買い求めください。

お問い合わせ先

お問い合わせは、お買い求めいただいた販売店もしくは
当社営業所までお問い合わせください。

TMEHジャパン株式会社



URL <https://www.tmehjapan.jp>

E-MAIL tmeh@tmehjapan.jp

本社

〒441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字ニノ割10番地

TEL:0532-34-7668 FAX:0532-34-7669

関東営業所

〒359-0016 埼玉県所沢市大字新郷202番6

TEL:04-2968-7883 FAX:04-2968-7993

九州営業所 〒800-0212

福岡県北九州市小倉南区大字曾根字濱4241 番13

TEL:093-475-7138 FAX:093-475-7137

製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。



ホームページ



使用方法動画

購入年月： 年 月 日

お買い上げ年月日をご記載ください。

