


# 踏むだけで シュッと 出ます。

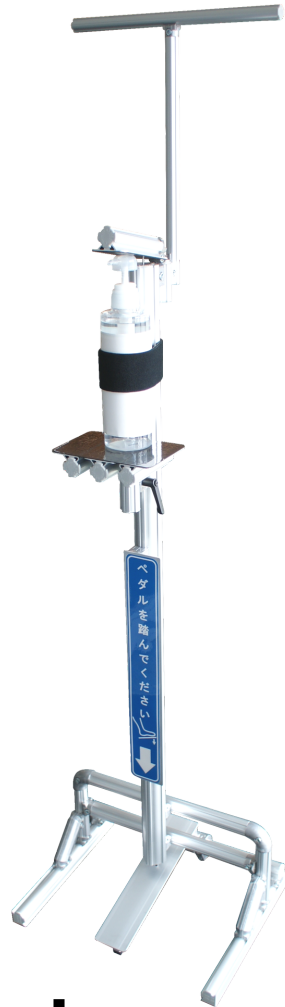

ボトルに触れずに消毒できます。



## 接触 感染対策

### 接触感染とは？

感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスが付着し、他の方がそれに触れると、新たに口や鼻の粘膜からウイルスに感染してしまう恐れがあります。

厚生労働省WEBサイトより

イメージ



POPは付属しておりませんので  
別途ご用意ください。

# 消毒液スタンド

【材質】アルミ【サイズ】幅390×奥行305×高さ1415

【重量】3.7kg【価格】23,500円(税込)※送料別途

▲薬用ボトルは付属しておりません。

## 人の出入りが多い場所に

公共施設・学校・病院・店舗など、人の出入りが多い場所に適しています。足元のペダルを踏むと消毒液が噴出する仕様のため、ポンプに触れることなく、より衛生的に手指消毒をすることができます。薬用ボトルは簡単に取り外し可能です。



消毒液スタンドで接触感染対策

## ご注文はメールまたはFAXで

ご注文及び製品に関するお問い合わせにつきましてはメールまたはFAXにてご対応させていただきます。詳しくは裏面をご覧ください。



TMEH ジャパン株式会社

# 【消毒液スタンド注文・問合せシート】

ご注文・ご質問はFAXまたはメールにてお願いします。

⇒当社WEBサイトのお問合せフォームからも  
ご注文・ご質問を受付しております。



FAX：0532-34-7669 メール：tmeh@tmehjapan.jp

事業所名

担当者名

所在地

電話番号

Email

注文数

台

お問い合わせ

## ご使用方法

本製品は、ポンプ式の薬液ボトルから薬液を吐出させることを目的にした足踏み装置です。  
薬液ボトルの正しい取り付けと使用方法により、ペダルを踏み込むことで繰り返し薬液を吐出させることができます。


### 薬液ボトルの取り付け（取り外し）について

- ①ボトル受け部のクランプレバーを緩めます。
- ②容器のポンプ部が押下部に当たる高さまでボトル受け部の高さを調整し、クランプレバーを締め付けます。

※ボトル押下部が20mm程度上がる高さに調整してください。（ボトル形状により異なります。）

- ③容器を本体付属のマジックテープで固定します。

※容器サイズの目安は幅150ミリ×奥行100ミリ×高さ300ミリまでとなります。

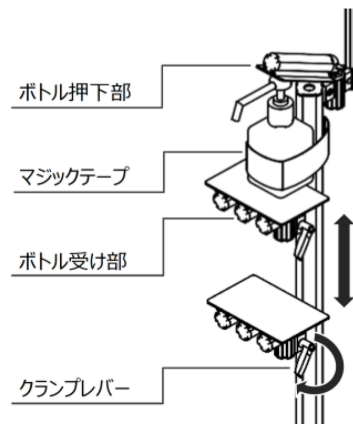

**TMEH ジャパン株式会社**

**販売代理店**

愛知県豊橋市神野新田町字二ノ割10番地

TEL：0532-34-7668

FAX：0532-34-7669

HP:<https://www.tmehjapan.jp/>